

FR

REF. 123052

avidsen
Simplicity & Comfort*

MANUEL D'UTILISATION

KIT DE VIDÉOSURVEILLANCE FILAIRE AVEC 2 CAMÉRAS



VUE DE FACE



FIG-1

- 1- témoin lumineux de fonctionnement
- 2- pour l'ouverture et la fermeture de la trappe
- 3- trappe
- 4- bouton marche/arrêt

VUE DE FACE AVEC TRAPPE OUVERTE



FIG-2

- 1- bouton de réglage du volume
- 2- bouton de réglage pour l'affichage cyclique des images des caméras (de 0 à 20 sec.)
- 3- bouton pour sélectionner les images de la caméra 1, de la caméra 2 ou des 2 en alternance.

VUE DE L'ARRIÈRE



FIG-3

- 1- Sortie d'alimentation caméra 1
- 2- Sortie d'alimentation caméra 2
- 3- Sortie Video
- 4- Sortie Audio
- 5- Entrée d'alimentation moniteur
- 6- Entrée vidéo caméra 1
- 7- Entrée audio caméra 1
- 8- Entrée vidéo caméra 2
- 9- Entrée audio caméra 2
- 10 - Bouton de réglage de la stabilisation de l'image (V-Hold)
- 11- Bouton de réglage de la luminosité
- 12- Bouton de réglage du contraste

SCHEMA DE CONNEXION D'UNE CAMÉRA

*pour relier une seule caméra, suivre le schéma ci-dessous et mettre le bouton pour la sélection des images sur la position C1.

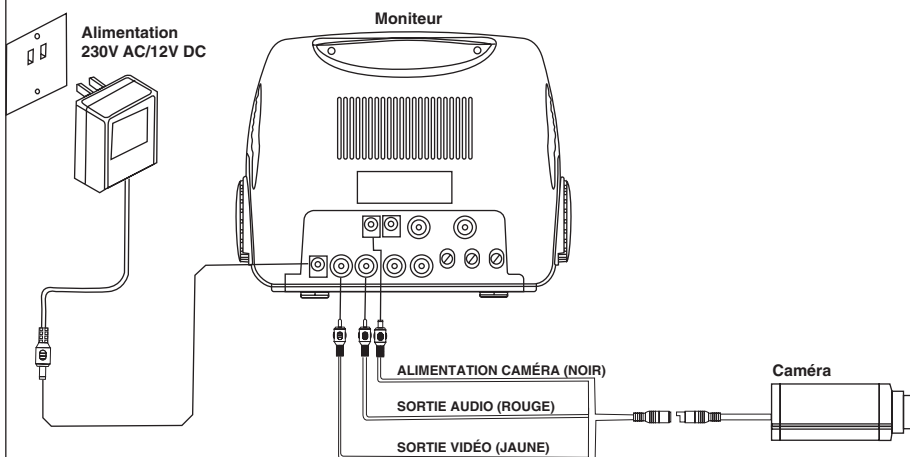


FIG-4

SCHÉMA DE CONNEXION DE 2 CAMÉRAS

* Pour relier les 2 caméras au moniteur, suivre le schéma ci-dessous et se reporter au chapitre fonctionnement (page6)

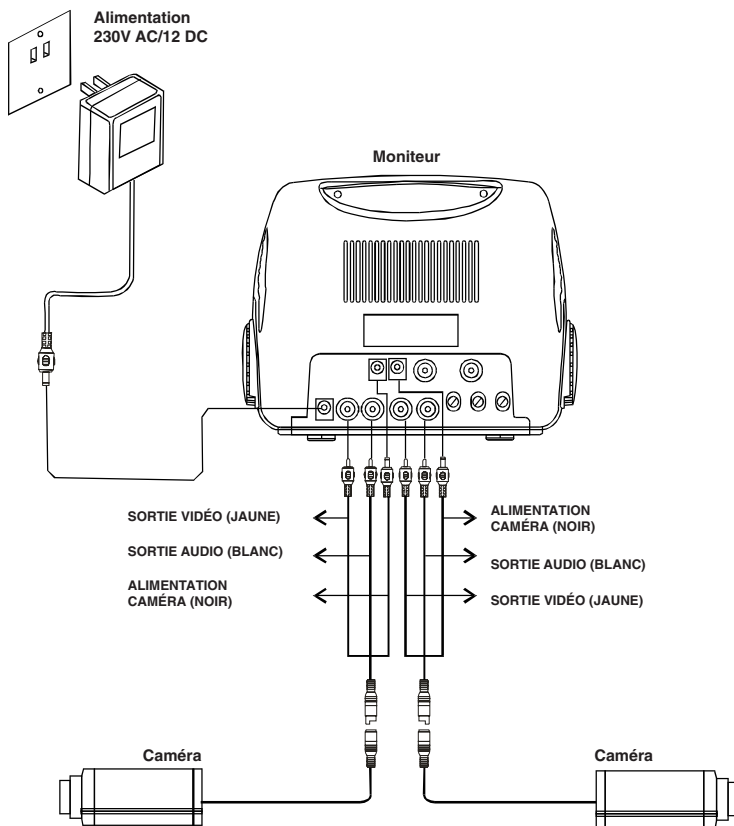


FIG-5

SCHEMA DE CONNEXION D'UN OU DE PLUSIEURS MONITEURS, ET D'UN ENREGISTREUR VIDÉO AVEC UNE CAMÉRA

* Les signaux présents aux sorties audio et vidéo du moniteur sont les mêmes que ceux visualisés sur l'écran du moniteur (il n'y a pas de décalage dans la transmission des images)

Il est possible d'utiliser ces sorties pour relier un autre moniteur ou un enregistreur vidéo

Ce type de connexion est également possible avec 2 caméras.

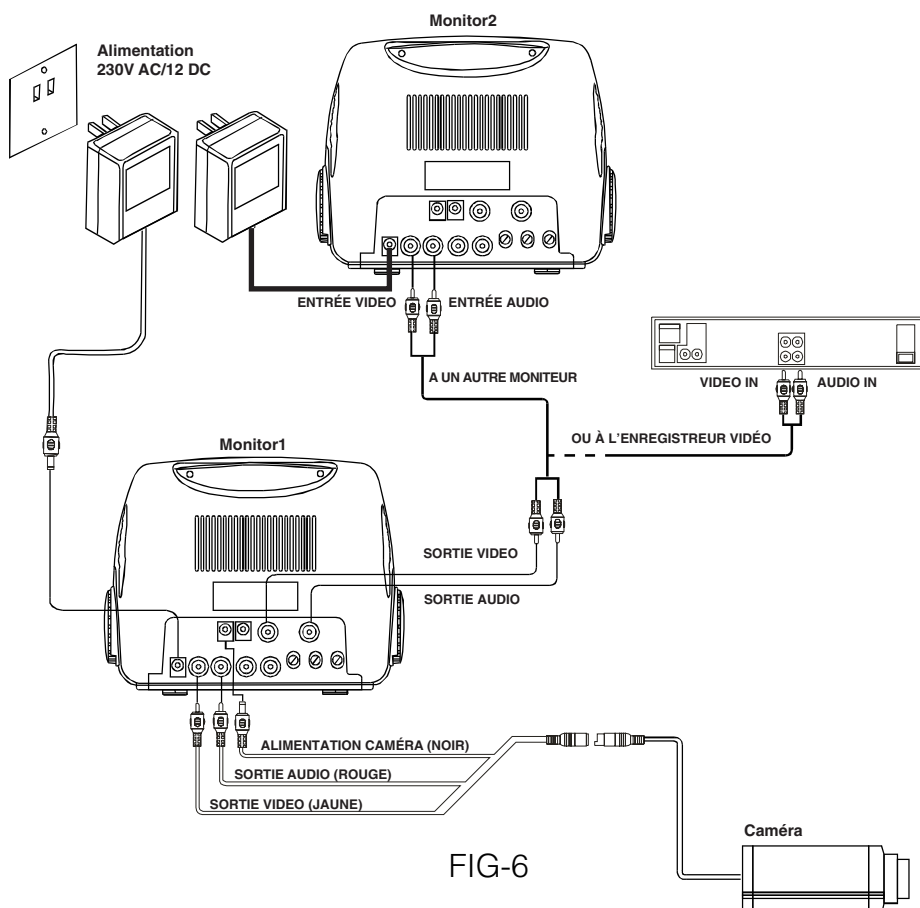


FIG-6

FONCTIONNEMENT

Visionner les images d'une caméra

- 1- Relier les fils comme indiqué dans la figure 4.
- 2- Appuyer sur le bouton "marche" ("power") du moniteur.
- 3- Sélectionner le canal C1 ou C2 selon la visualisation de l'image de la caméra souhaitée (C1 pour caméra 1, C2 pour caméra 2)
- 4- Régler la luminosité et le contraste à l'aide des boutons situés à l'arrière du moniteur.
- 5- Régler l'image à l'écran à l'aide du bouton V-HOLD situé à l'arrière du moniteur.
- 6- Régler le volume à l'aide du bouton situé sous la trappe à l'avant du moniteur.

Visionner alternativement les images des 2 caméras

- 1- Relier les fils comme indiqué dans la figure 5.
- 2- Appuyer sur le bouton "marche" ("power") du moniteur.
- 3- Positionner le bouton de sélection du canal sur "Auto".
- 4- Sélectionner le temps d'alternance des images des caméras à l'aide du bouton situé sous la trappe à l'avant du moniteur.
- 5- Régler l'image à l'écran à l'aide du bouton V-HOLD situé à l'arrière du moniteur.
- 6- Régler la luminosité et le contraste à l'aide des boutons situés à l'arrière du moniteur.
- 7- Régler le volume à l'aide du bouton situé sous la trappe à l'avant du moniteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Image haute résolution.
- 2 canaux audio et vidéo en Entrée et 1 canal audio vidéo en Sortie.
- Possibilité de visualiser les images d'une seule caméra.
- Possibilité de visualiser les images de 2 caméras alternativement.
- Réglage de la vitesse de défilement des images (de 2 à 20 secondes).
- 2 sorties 10v – 500mA pour l'alimentation des 2 caméras.
- Alimentation 12V – 1000mA fournie.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: 12VDC 1000mA

Consommation: inférieure à 20W

Résolution horizontale: 420 lignes TV

Température de fonctionnement: de 0 à - 45°C

Poids: 1.4 kg

Dimensions: 221 x 175 x 171 mm

ATTENTION

- Ne pas exposer directement le kit à la pluie, à la température extérieure et aux rayons du soleil.
- Contrôler que les fils soient correctement connectés pour ne pas compromettre le fonctionnement de l'unité ou provoquer des pannes.
- S'assurer que l'alimentation au moniteur soit éteinte et le transformateur débranché lorsqu'on relie une caméra.
- Le moniteur travaille en haute tension, seul les techniciens préposés peuvent effectuer l'entretien interne de cette unité.

GARANTIE ET SERVICES

Le Kit vidéosurveillance Avidsen est garanti 1 an, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs, par accident ou par voltage élevé. Le système doit être installé en suivant les instructions données dans cette notice d'installation et d'utilisation. Toute intervention sur l'appareil, au-delà des limites de la garantie, annulera la garantie.



Précisions relatives à la protection de l'environnement

Conformément à l'article 13 du Décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005, "Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets".

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix figurant sur l'appareillage indique qu'au terme de sa durée de vie, ce dernier doit être collecté séparément d'autres déchets. Aussi, au terme de la durée de vie de l'appareillage, l'utilisateur doit remettre ce dernier auprès d'un centre de collecte sélective pour déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent (échange "un contre un"). La collecte sélective correctement effectuée en vue du recyclage, du traitement ou de l'élimination compatible avec l'environnement, permet de prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé, en suite favorise la réutilisation des matériaux dont l'appareillage est constitué. En cas d'élimination non conforme, l'utilisateur est passible des sanctions administratives prévues par le Décret législatif 22/1997 (article 50 et suivants du Décret législatif n°22/1997).

Pour toute information, consultez la Hot Line au 0892 701 369 (audiotel 0,337 Euros TTC/min)

Avant d'appeler :

1. Vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies.
2. En cas de panne, contactez immédiatement notre service Hot Line.
3. Munissez-vous du code du produit et du numéro de série.

Gardez l'emballage d'origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l'appareil. Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.